



**RÖDA**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА**

**СЕРИЯ Н**



*Пожалуйста!  
Перед началом эксплуатации  
ознакомьтесь с инструкцией!*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Меры предосторожности-----	3
Описание кнопок-----	4
Применение -----	8
Вставка батареек -----	8
Автоматический режим работы -----	8
Режим работы охлаждения/нагрев --	8
Режим работы вентилирования-----	9
Режим работы сушки -----	9
Функция подсветки -----	9


## Меры предосторожности

- Перед тем как использовать пульт дистанционного управления в первый раз, поставьте батарейки и убедитесь в том, что «+» также «-» поля соблюдены.
- Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления направлен на получения сигнала, и нет препятствий между ним, и максимальное расстояние составляет 8 метров.
- Не позволяйте пульту управления падать и не швыряйте его. Не допускайте попадания жидкости в пульт дистанционного управления. Не направляйте пульт дистанционного управления под воздействие прямых солнечных лучей или чрезмерный нагрев.
- Если пульт дистанционного управления не работает нормально, то выньте батарейки на 30 секунд до его переустановки. Если не работает, то замените батарейки.
- При замене батареек не смешивайте новые батарейки вместе со старыми или батарейками разного типа, так это может служить ошибкой пульта дистанционного управления.
- Если пульт дистанционного управления не использовался долгое время, то в первую очередь нужно убрать батарейки, удалить утечку из них, так как они могут повредить пульт дистанционного управления.
- Утилизировать сброшенные батареи.

### Примечание:

1. Является универсальным пультом управления, который представляет все функциональные кнопки. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что некоторые из кнопок могут не работать, в зависимости от специфики кондиционера, который вы заказали. (Если специальные функции недоступны в пульте дистанционного управления, то соответствующие кнопки не будут отвечать.)
2. Функции НАГРЕВА и ELE.H не работают в функциях охлаждения, соответственно две данные кнопки не работают.

# Описание кнопок

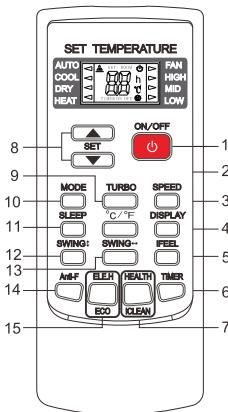

## Примечание:

Пульт дистанционного управления отображает все символы автоматически во время включения и только в соответствии с текущей работой на остаток времени.

## 1. ВКЛ/ВЫКЛ

- \* Нажмите данную кнопку для включения/выключения устройства.
- \* Это очистит время выхода и настройки СПЯЩЕГО РЕЖИМА.

## 2. °C/°F

- \* Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры по Фаренгейту, так как по умолчанию отображается в градусах Цельсия. «°С» не будет отображаться в ЖК мониторах.
- \* Нажмите данную кнопку для сохранения отображения температуры в градусах.

**Примечание: Отображения температуры по Фаренгейту не доступно в некоторых моделях. Когда температура отображается по Фаренгейту в пульте дистанционного управления, может быть в Цельсиях, функция и работа не будет влиять**

## 3. СКОРОСТЬ

- \* Нажмите данную кнопку, вы можете выбрать скорость вентиляции в соответствии с ниже следующим:  
Низкий → Средний → Высокий → Авто



**Примечание: АВТО скорость воздуха не доступна в режиме ВЕНТИЛИРОВАНИЯ.**

# Описание кнопок

## 4. ДИСПЛЕЙ

\* Нажмите данную кнопку для включения/выключения дисплея. Это для удобства пользователей, для которых неудобно спать с подсветкой.

## 5. iFEEL (айфил)

\* Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры в пульте управления для удобной температуры и нажмите кнопку заново для настройки предварительно настроенной температуры.

## 6. ТАЙМЕР

\* Когда устройство включено, нажмите кнопку для ВЫКЛ таймера или ВЫКЛ для настройки ВКЛ таймера.

\* Нажмите данную кнопку один раз, будет мигать ВКЛ(ВЫКЛ) Нажмите «▲» или «▼» для настройки количества часов, в которых устройство будет включать ВКЛ/ВЫКЛ, с интервалом 0,5 часов, если менее 10 часов или 1 час, если более 10 часов, и диапазон 0,5 – 24 часа.

\* Нажмите заново для подтверждения настроек, ВКЛ (ВЫКЛ) остановит мигание.

\* Если кнопка таймера не нажимается более, чем на 10 секунд после начала мигания ВКЛ (ВЫКЛ), то будет осуществлен выход из настроек таймера.

\* После того как таймер подтвержден, то нажмите данную кнопку заново для выхода.

**Примечание:** Когда ВКЛ таймера настроено, все функциональные кнопки (за исключением СПЯЩЕГО РЕЖИМА, ОТОБРАЖЕНИЯ И iFEEL (айфил) не могут быть настроены) действительны и затем время ВКЛ настраивается, устройство работает.



7. Данная кнопка имеет две функции.

### a. HEALTH

\* Нажмите данную кнопку с ВКЛ устройством, которая активирует взаимосвязанные функции здоровья, такие как отрицательный ион, электростатическое осаждение, удаление PM2,5, и т.д., в зависимости от фактической конфигурации каждой модели.

\* Нажмите данную кнопку для выключения функции HEALTH.

### b. iCLEAN (iОЧИСТКА)

\* Нажмите данную кнопку, когда устройство ВЫКЛ, пульт дистанционного управления будет отображать «CL» и устройство будет автоматически очищаться от пыли и сушиться, что будет повышать эффективность охлаждения и нагрева.

# Описание кнопок

- \* iCLEAN (iОЧИСТКА) функция работает примерно в течение 30 минут, во время которой, если устройство включено с пультом удаленного управления или если данная кнопка уже нажата, то iCLEAN (iОЧИСТКА) будет деактивирован.

## 8. ▲ или ▼

- \* Каждый раз, когда нажата “▲”, то температура будет повышаться на 1 °C и каждый раз, когда “▼” нажата, то температура будет повышаться на 1 °C.
- \* Диапазон настроек температуры от 16°C (60°F)~32°C(90°F).


**Примечание:** Температура не может быть настроена на АВТО или режим ВЕНТИЛИРОВАНИЯ, поэтому две этих кнопки не работают.

## 9. ТУРБО

- \* Нажмите данную кнопку только в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или НАГРЕВА для настройки ТУРБО включения или выключения для ускорения нагрева или охлаждения.
- \* Когда ТУРБО включена, то скорость воздуха ВЫСОКАЯ.
- \* Когда ТУРБО выключено, то скорость вернется к предыдущему состоянию.

## 10. РЕЖИМ

- \* Нажмите данную кнопку для выбора режима функционирования: АВТО → ОХЛАЖДЕНИЕ → СУШКА → НАГРЕВ→ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ

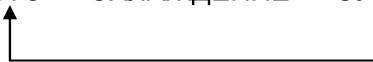

**Примечание:** Режим НАГРЕВА не доступен только в охлаждающих устройствах.

## 11. СПЯЩИЙ РЕЖИМ

- \* Нажмите данную кнопку для включения СПЯЩЕГО РЕЖИМА, из которого устройство выйдет через 10 часов и перезагрузится в предыдущее состояние.

**Примечание:** Функция сна не может быть активирована в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.

## 12. СВИНГ ↑

- \* Нажмите данную кнопку для активации вверх/вниз свинг и заново нажмите для установления позиции свинг.

## 13. СВИНГ ↔

- \* Нажмите данную кнопку для активации влево/вправо свинг и нажмите заново для установления положения свинг.

# Описание кнопок

## 14. Анти-F

- \* Анти-F функция, когда устройство выключено при помощи пульта удаленного управления в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ, СУШКИ ИЛИ АВТО. Будет работать в режиме НАГРЕВА (Режим ВЕНТИЛИРОВАНИЯ только для охлаждающих устройств) с интервалом вентилирования в 3 минуты до останова, удаление влажности при помощи выпаривателя для предотвращения образования неприятного запаха.
- \* Данная функция не настроена на заводе. Вы можете настроить или изменить ее в любое время, если желаете, при помощи ниже следующего: Когда пульт дистанционного управления и устройство ВЫКЛ, то направьте пульт дистанционного управления на устройство и нажмите один раз кнопку АНТИ-F, будет звук 5 раз после 5 минут, отображающий, что данная функция настроена. После настройки данная функция остается действительной за исключением лишь, когда устройство выключено или пока она не будет отменена.
- \* Для отмены АНТИ-F:
  1. Выключите устройство.
  2. Когда и устройство и пульт дистанционного управления выключены, направьте пульт на устройство и нажмите кнопку один раз, прозвучит предупреждение 3 раза после 5 минут, отображая, что функция выключена.

### Примечание:

- \* С АНТИ-F включенной, советуем не включать устройство заново, пока она не будет полностью выключена.
- \* АНТИ-F функция будет недействительна, когда ВЫКЛ таймер настроен.

## 15. Данная кнопка имеет две функции.

### a. ELE.H


- \* Если данная кнопка нажата в режиме ОБОГРЕВА, то электрический нагрев будет включен/выключен.

### b. ECO (ЭКО)

- \* Если данная кнопка нажата в режиме охлаждения, то устройство должно включать режим ECO (ЭКО), которое обладает низким электропотреблением, и выйдет из данного режима автоматически через 8 часов.
- \* Изменение режима или выключение пульта дистанционного управления будет автоматически отменять ECO (ЭКО) функцию.
- \* Нажмите кнопку ECO (ЭКО) в ECO (ЭКО) режиме для выхода из данного режима.

**Примечание: ECO (ЭКО) режим работает только для внутренних устройств.**

## ★ Вставка батареек

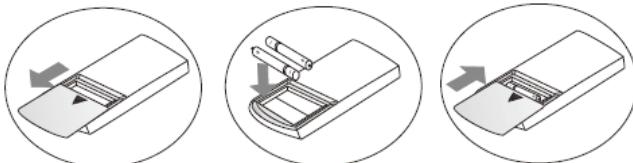

1. Мягко откройте крышку в соответствии с направлением, обозначенным при помощи верхней стрелки.
2. Вставьте две марочные новые батарейки (7#), и расположите батарейки в соответствии с электрическими полями (+ и -)
3. Закройте крышку назад.

## ★ Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите автоматический режим работы.
2. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилирования от НИЗК, СРЕД, ВЫС, АВТО.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер начнет работать.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер прекратит работу.

**Примечание:** В режиме вентилирования, настройки температуры не работают.

## ★ Режим работы охлаждения/нагрев

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим работы охлаждение или Нагрев.
2. При помощи нажатия кнопок «▲» или «▼» вы можете выбрать диапазон температуры от 16°C (60°F)~32°C(90°F), отображение будет изменяться в соответствии с нажатием кнопки.
3. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилирования от НИЗК, СРЕД, ВЫС, АВТО.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер начнет работать.
5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер прекратит работу.

**Примечание:** В типе холодного продува нет функции нагрева.

# Применение

## ★ Режим работы вентилирования

1. Нажмите на кнопку «РЕЖИМ» для выбора режима работы вентилирования.
2. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ» вы можете выбрать скорость вентилирования от НИЗК, СРЕД, ВЫСОКОЙ.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер начнет работать.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер прекратит работу.

**Примечание: В режиме вентиляции температура настраивается неэффективно.**

## ★ Режим работы сушки

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим сушки.
2. При помощи нажатия кнопок «▲» или «▼» вы можете выбрать диапазон температуры от 16°C (60°F)~32°C(90°F), отображение будет изменяться в соответствии с нажатием кнопки.
3. При помощи нажатия кнопки «СКОРОСТЬ», вы можете выбрать скорость вентилирования от НИЗК, СРЕД, ВЫС, АВТО.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», кондиционер начнет работать.
5. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» заново, кондиционер прекратит работу.

## ★ Функция подсветки (только для пультов управления с такой функцией)

Пульт управления имеет подсветку, которая может быть включена при помощи нажатия любой кнопки для удобства работы в темноте. Подсветка может автоматически быть включена, если не трогать пульт в течение 10 секунд.